


ZANUSSI

PYYKINPESUKONE TVÄTTMASKIN TL 1084 C

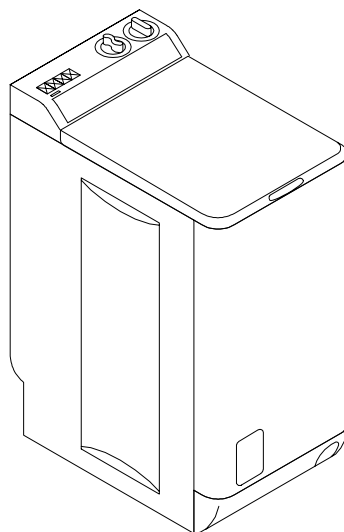

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi

Kiitos, että valitsit Zanussi-tuotteen.

Olemme vakuuttuneita siitä, että sinulla on paljon hyötyä ja iloa uudesta pesukoneestasi. Kuten kaikkien uusien koneiden kohdalla, vie hieman aikaa ennen kuin käyttäjä oppii uudet toiminnot ja erikoisuudet, mutta sen jälkeen koneesta tuleekin korvaamaton.

Uusi Zanussi-pesukoneesi on helppokäyttöinen. Suosittelemme kuitenkin, että luet käyttöohjeen tarkasti, jotta voit parhaiten hyötyä uuden pesukoneesi kaikista toiminnoista ja eduista.

Lisäksi välttyt väärän käytön aiheuttamilta tarpeettomilta riskeiltä.

Säilytä käyttöohje. Saatat tarvita sitä tulevaisuudessa.

Mikäli luovutat koneen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje mukaan.

Sisällysluettelo

Onneksi olkoon uudesta pyykinpesukoneestasi

3

Turvamääräyksiä

5

KÄYTTÄJÄLLE

Pakkauksen purkaminen

6

Pesukoneen kuvaus

Pyykinpesukone

6

Pesuainelokerot

6

Pesu- ja huuhteluaineen annostus

6

Käyttöpaneelin toiminnot

Ohjelman valitseminen

7

Lämpötilan valitseminen

7

Painikkeet

7

Ohjelmataulukko

8

Pesukoneen käyttö

Koneen täyttäminen

9

Annostele pesuaine koteloon

9

Annostele huuhteluaine tarvittaessa

9

Paina tarvittaessa painikkeita

9

Valitse haluamasi pesulämpötila

9

Valitse haluamasi pesuohjelma

9

Käynnistä kone

9

Pesuohjelman päätyttyä

9

Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle

Pyykin lajittelu

10

Esipesu

10

Lämpötila

10

Koneen enimmäistäyttömäärä

10

Ennen pyykin koneeseen laittamista

10

Pesuaineet ja lisäaineet

10

Käytä vain korkeatasoisia konepesuun

tarkoitettuja pesuaineita

10

Jauhemainen pesuaine

11

Tiivistetty pesuaine

11

Nestemäiset pesuaineet

11

Nestemäiset huuhteluaineet

11

Pesumerkinnot

11

Hoito

Nukkasuodattimen puhdistaminen

12

Suojeltava jäätymiseltä

12

Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen

13

Koneen ulkovaipan puhdistaminen

13

Pesukoneen puhdistaminen

13

Kalkkisaostumien poistaminen

13

Koneen toimintahäiriöt

14

Takuu

15

Huolto ja varaosat

15

Tekniset tiedot

15

ASENTAJALLE

Kuljetustukien poistaminen

16

Asennus

Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen

16

Sähköliitäntä

17

Vesiliitäntä

17

Viemäri-liitäntä

17

Sijoittaminen

18



Turvamääräyksiä

Lue käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää konetta.

Ohjeessa kerrotaan koneen käytöstä, asennuksesta ja hoidosta.

Tällöin kone toimii oikein ja saat siitä suurimman hyödyn.

Kaikkien, jotka käyttävät konetta, täytyy tuntea koneen käyttö ja turvaratkaisut. Säilytä käyttöohje, jotta mahdollisen koneen käyttäjän vaihtuessa uusi käyttäjä voi tutustua ohjeeseen.

Asennusta ja huoltoa koskevia:

- Pesukone on tarkoitettu normaalissa kotitalouskäytössä vaatteiden pesuun tämän käyttöohjeen mukaan. Mikäli konetta käytetään muuhun tarkoitukseen, saattaa syntyä sekä henkilö- että aineellisia vaurioita.
- Katso aina, että rumpu on tyhjä, ennen kuin aloitat sen täyttämisen ja käynnistät koneen.
- Pesukonetta saa käyttää vain aikuinen. Älä anna lasten leikkiä koneella, sen valitsimilla tai siirrettävillä/liikkuvilla osilla.
- Kaikki asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö. Ammattitaidottoman henkilön tekemät työt voivat heikentää laitteen toimintaa ja aiheuttaa henkilö- tai aineellisia vaurioita.
- Huoltotehtävät saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis alkuperäistä varaosaa. Älä koskaan itse yritä korjata konetta.
- Tarkista, ettei koneen liitäntäjohto ole koneen alla eivätkä otto- ja poistoletkut ole mutkalla tai painuneet kokoon.

Käyttöön liittyviä:

- Älä ylikuormita konetta. (Ks. koneen täyttäminen.)
- Pidä koneen luukku avoinna, kun et käytä konetta. Tällöin luukun tiiviste säilyy kimmoisana.
- Napita napit ja sulje vetoketjut ennen kuin laitat vaatteet koneeseen.
- Älä pese koneessa repaleisia tai hyvin kuluneita vaatteita.
- Poista ruoste-, väri-, muste- ja ruohotahrat vaatteista ennen konepesua.
- Rintaliivejä, joissa on kaaritueta ei pidä pestä pesukoneessa.

- Pikkuesineet, esim. kolikot, hakaneulat, naulat ja ruuvit tai vastaavat esineet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita koneelle. Tyhjennä kaikki vaatteessa olevat taskut ennen kuin laitat vaatteen koneeseen.
- Nauhat, vyöt ja sukat on pestävä pesupussissa tai tyynyliinassa, muuten ne saattavat joutua pesualtaan ja rummun väliin.
- Koneessa saa pestä ainoastaan sellaisia vaatteita, jotka kestävät konepesua. Noudata vaatteissa olevia pesuohjeita.
- Noudata aina valmistajan antamia annostusohjeita käyttäessäsi huuhteluainetta. Liian suuri annostus saattaa vaurioittaa vaatteita.
- Öljyssä tms. likaantuneita vaatteita ei saa pestä koneessa. Käyttäessäsi liuotinpitoista tahrannoistainetta kuivata käsitellyt tahrakohdat ennen konepesua.
- Höyhenpeitteitä ym. isokokoisia vaatekappaleita ei saa pestä koneessa, vaikka ne painonsa puolesta vastaisivatkin oikeaa täyttömäärää. Ks. valmistajan antamia pesuohjeita.
- Katkaise aina virta koneesta ja sulje vesihana, kun lopetat koneella pesemisen. Irrota pistotulppa pistorasiasta, mutta älä vedä liitäntäjohtoa.

- Katkaise aina virta koneesta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kuin puhdistat konetta tai ennen huoltotoimenpiteitä. Muista, ettet vedä liitäntäjohtoa, vaan tartu pistotulpasta. Irrota sulake, mikäli pistotulppa on hankalassa paikassa.

Koneen romuttamisen yhteydessä:

- Auta ehkäisemään vahinkoja koneen romutuksen yhteydessä. Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto pesukoneen puoleisesta päästä. Ota yhteyttä kuntasi jäteasioita hoitavaan viranomaiseen tarvittaessa.

Pakkauksen purkaminen

Tarkista, ettei kone ole vaurioitunut kuljetuksessa. Kuljetusvaurioista on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeeseen. Vauriot, virheellisyydet ja puuttuvat osat on myös välittömästi ilmoitettava liikkeelle.




Varmista, etteivät pikkulapset leiki pakkauspakkauksella.


Koneen mukana olevat tarvikkeet:

- 1 kpl kannen kuljetustuki
- 2 kpl peitetulppaa
- 1 kpl kumitiiviste
- 1 kpl supistusliitin 3/4" - 1/2"
- 1 kpl kuljetustukien irrottamisohje

Pesukoneen kuvaus

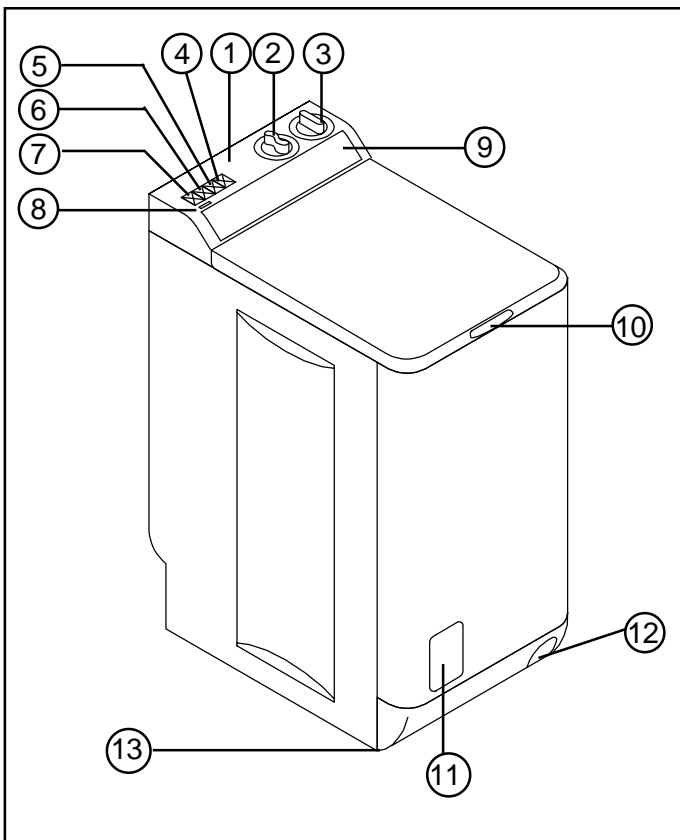

1. Ohjelmanpaneeli
2. Ohjelmanvalitsin
3. Lämpötilanvalitsin
4. Linkouksenesto-painike (🔒)
5. Linkouksen valintapainike 1000/600
6. Pikapesupainike (🔄)
7. Verkkokytkin (🔌)
8. Merkkivalo
9. Ohjelmataulukko
10. Kädensija
11. Nukkasuodatin
12. Siirtopyörän vipu
13. Säätojalka

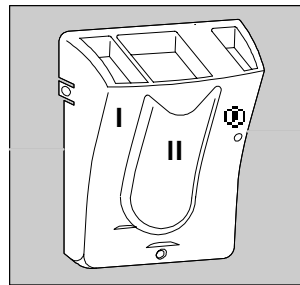

Pesuainelokerot:

- I Esipesu
- II Pesu
- 🌀 Huuhtelu

Jos käytät nestemäistä pesuainetta:

- Valitse ohjelma ilman esipesua
- Kaada valmistajan ilmoittama määrä pesuainetta pesuainelokeroon (II) tai aseta muovipallo (nestemäisen pesuaineen annostelija) suoraan rumpuun.

Pesu- ja huuhteluaineen annostus

Pesuaine esipesuun ja pesuun :




Käytettävän pesuaineen määrä mitataan pyykin painon, veden kovuuden ja pestävien vaatteiden likaisuuden mukaan.

Noudata pesuainepakkauksissa annettuja ohjeita. Jos vesi on pehmeää, käytä vähemmän pesuainetta. Jos vesi on kalkkipitoista tai pyykki hyvin likaista tai tahraista, lisää määriä jonkin verran.

Huuhteluaine:

Nestemäinen huuhteluaine annostuu automaattisesti viimeiseen huuhteluveteen. Noudata pullossa ilmoitettua annostusta sen mukaan, onko huuhteluaine normaalia tai tiivistettyä.

Käyttöpaneelin toiminnot

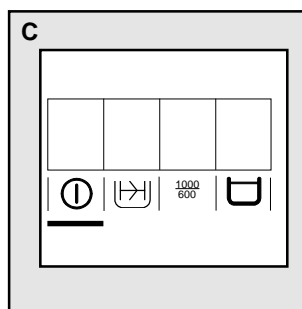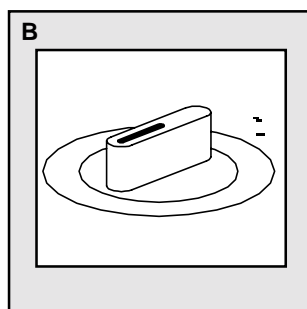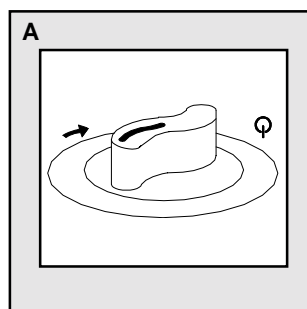

A. Ohjelman valitseminen

- Valitse ohjelma pyykin laadun ja likaisuuden mukaan.
- Käännä ohjelman valitsinta myötäpäivään haluamaasi asentoon.

B. Lämpötilan valitseminen

- Lämpötila valitaan lämpötilan valitsimella.
- Käyttöohjeen ohjelmataulukossa on eri ohjelmien suosituslämpötilat.
HUOM! Lämpötilan valitsinta voi kääntää \times -kylmäasennosta 95°C : seen ja takaisin.

C. Painikkeet

Ohjelman käynnistäminen

Painamalla verkkokytkin sisään, ohjelma alkaa. Halutessasi lisätä pyykkiä koneeseen ohjelman aikana, voit painaa verkkokytkimen ulos. Tällöin kone lakkaa toimimasta. Hetken kuluttua voit avata koneen luukun pyykin lisäämiseksi. Koneen käynnistämiseksi, paina verkkokytkin uudelleen sisään. Kun ohjelma on päättynyt, paina verkkokytkin ulos, jolloin virta katkeaa koneesta.

Pikapesupainike

Lyhentää pesun ja huuhteluiden kestoajaa valko- ja kirjopyykki- sekä siliävien pesuohjelmissa.

1000/600 = Linkousnopeuden valitsinta painamalla
alenee linkousnopeuden kierrosluku kaikissa pesuohjelmissa 1000 kierroksesta 600 kierr/min.

Linkouksenesto-painike


Tätä painiketta painamalla jää viimeinen huuhteluvesi koneeseen kaikissa pesuohjelmissa.

Kun painike vapautetaan, ohjelma päättyy tyhjennykseen ja lyhyeen linkoukseen.


Halutessasi ainoastaan tyhjennyksen, valitse ohjelma Q.

Ohjelmataulukko

VALKO-KIRJOPESU

Valitse ohjelma	Lämpötila (°C)	Ohjelmat	Annosta pesu- ja huuht. aine			Aika (min)	Energia (kWh)	Vesi (litra)	Täyttömäärä enintään	Ohjelma päättyy
			I	II						
A	60-95	Valkopesu + esipesu	●	●	●	150	2,2	75	4,5 kg	Linkous
B	60-95	Valkopesu (●)		●	●	130	1,9	59	4,5 kg	
C	40-60	Kirjopesu		●	●	100	0,95	59	4,5 kg	
D	30-40	Kirjopesu, kevyt		●	●	85	0,6	59	4,5 kg	
F		3 Huuhtelua			●	45	0,2	50	4,5 kg	
G		Linkous				12	0,06	0	4,5 kg	

SILIÄVÄT, HIENOPESU

Valitse ohjelma	Lämpötila (°C)	Ohjelmat	Annosta pesu- ja huuht. aine			Aika* (min)	Energia* (kWh)	Vesi* (litra)	Täyttömäärä enintään	Ohjelma päättyy
			I	II						
H	40-60	Siliävienpesu + esipesu	●	●	●	105	1,1	60	2 kg	Lyhytlinkous
J	40-60	Siliävienpesu		●	●	90	0,9	50	2 kg	
K	X 40	Villapesu		●	●	50	0,5	45	1 kg	
L	30-40	Hienopesu		●	●	50	0,45	45	2 kg	
M		3 Huuhtelua			●	22	0,15	35	2 kg	
N		Huuhtelu + huuhteluaine			●	10	0,1	15	2 kg	
P		Lyhyt linkous				5	0,05	0	2 kg	
Q		Tyhjennys				2	0,01	0	4,5 kg	Tyhjennys

Kulutusluvut (kylmävesiliitäntä, 15°) on laskettu ohjelmaa varten annetun korkeimman lämpötilan mukaan.

(●) Energia-merkki

Ohjelma B Valkopesu 60°C on viiteohjelma energiamerkille (1,03 kWh / 59 l / 130 min).


Pesukoneen käyttö

Suosittelemme koneen esikäyttöä tyhjänä, ilman pyykkiä, ennen ensimmäistä pesua. Esikäyttö puhdistaa rummun, ja pesuainelokerot mahdollisista valmistusvaihejäämistä

1. Annostele pesuainetta lokeroon II, kts. s. 6 "Pesuainelokerot".
2. Valitse VALKOPESU 95°C-ohjelma
- 3..Paina VIRTÄ-näppäintä "①".

1. Koneen täyttäminen

- Avaa koneen kansi
- Avaa rummun luukut molemmin käsin painamalla nappia A ja molempia luukkuja alaspäin. Pane pyykki koneeseen. Sulje pesukoneen rummun luukut ja kansi
- Huom!** Tarkista, että rummun luukut on suljettu kunnolla ennen kuin suljet koneen kannen:
- molemmat puolikkaat ovat kiinni
- lukitusnappi A on ylöspainettu

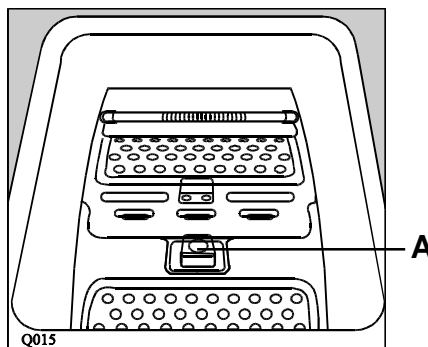

2. Annostele pesuaine koteloon

Mittaa pesuaine ja kaada se kotelon keskiosaan. Katso sivu 6. Kohta pesuainelokerot.

Mikäli valitset ohjelman, johon kuuluu esipesu, katso tarkemmat ohjeet kohdasta "Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneenkäyttäjälle".

3. Annostele huuhteluaine tarvittaessa

Kaada huuhteluaine kotelon ☼-osaan. Täytä korkeintaan MAX- tasoon.

4. Paina tarvittaessa painikkeita

Paina yhtä tai useampaa painiketta pestävästä pyykistä riippuen.

5. Valitse haluamasi pesulämpötila

Katso ohjelmataulukko, sivu 8.

6. Valitse haluamasi pesuohjelma

Käännä valitsinta myötäpäivään haluttuun ohjelmaan.

7. Käynnistä kone

Työnnä pistotulppa pistorasiaan.

Avaa vesihana.

Tarkista tyhjennysletkun asento.

Tarkista, että koneen luukku on kunnolla suljettu.

Paina verkkokytkintä: Kone käynnistyy.

8. Pesuohjelman päätyttyä

Kun valittu ohjelma on päättynyt, kone lakkaa toimimasta automaattisesti.

Linkouksenesto-painike

Kaikki pesuohjelmat päättyvät normaalisti linkoukseen. Halutessasi voit tätä painiketta painamalla jättää viimeisen huuhteluveden koneeseen.

Kun painike vapautetaan, ohjelma päättyy tyhjennykseen ja linkoukseen.

Halutessasi ainoastaan tyhjennykseen, valitse ohjelma Q. Vapauta verkkokytkin ennen kuin valitset ohjelman.

Kannen voi avata vasta 1-2 minuutin kuluttua koneen pysähtymisestä.

Ellei kone linkoa ohjelman lopussa, tarkista että pyykki on tasaisesti jakautunut rummussa ja käynnistä linkousohjelma uudelleen.

Tärkeitä ohjeita ja vihjeitä koneen käyttäjälle

Likaista pyykkiä ei tule säilyttää liian kauan. Tämä koskee erityisesti kosteita vaatteita, joihin saattaa tulla hometta. Hometahrat eivät lähde pois pesussa.

Pyykinlajittelu

Tutustu huolellisesti tämän ohjekirjasen merkkien selvityksiin, jotka koskevat vaatteissa olevia pesuohjeita. Kiinnitä erityisesti huomiota seuraaviin seikkoihin: Astian alla oleva viiva merkitsee sitä, että vaatekappaletta ei tule pestä lujille kangaslaaduille kuten puuvillalle ja pellavalle tarkoitetuilla ohjelmilla.

Pese valkoiset ja värilliset vaatekappaleet erikseen.

Pese siliävät, käsitellyt vaatekappaleet hienopesuohjelmilla (esim. polyesteri/puuvilla).

Arat materiaalit kuten akryyli ja useimmat verho kankaat tulee pestä hienopesussa.

Villaohjelma on tarkoitettu lähinnä <<uuden konepestävän villan>> pesuun. Muut villatyypit tai sekoitteet saattavat kutistua ja vanuuntua konepesussa.

Villaiset vaatekappaleet lingotaan lyhyesti heti pesun jälkeen.

Esipesu

Esipesu on normaalisti tarpeeton. Uusi moderni pesukoneesi yhdessä nykyaikaisten pesuaineiden kanssa antaa täydellisen pesutuloksen ilman esipesua. Näin säästät energiaa, aikaa, vettä ja pesuainetta.

Erittäin likaantuneet vaatekappaleet, esim. suojahaalarit, esiliinat jne. tulee esipestä biologisella pesuaineella.

Lämpötila

Valkoiselle puuvillalle ja pellavalle suosittelemme 60°C:tta 95°C:n sijasta. Jos pyykki ei ole kovin likaista, se puhdistuu yhtä tehokkaasti kuin korkeammassa lämpötilassa, ja energiaa säästyy jopa 30%. Sama koskee osittain myös väriäpäästämätöntä kirjopyykkiä, joka pestään normaalisti 60°C:ssa. Mikäli pyykki ei kuitenkaan ole erityisen likaista, riittää lämpötilaksi 40°C.

Väriäpäästävät vaatekappaleet pestään korkeintaan 40°C:ssa. Jos väriäpäästäviä ja väriäpäästämättömiä vaatekappaleita pestään yhdessä, lämpötila valitaan väriäpäästävien vaatekappaleiden mukaan, eli enint. 40°C. Lujat valkoiset vaatekappaleet ja värilliset keinokuidut voidaan yleensä pestä 60°C:ssa, mutta normaalisti riittää tällöinkin 40°C, mikäli pyykki ei ole erityisen likaista.

Koneen enimmäistäyttömäärä

Noudata puuvillan ja pellavan suhteen alla ilmoitettuja määriä.

Pyykki tulisi itse asiassa aina punnita, mutta koska se on vaivalloista, annamme seuraavassa joitakin nyrkkisääntöjä:

puuvilla, pellava, sekoitekuidut:

Pesu : täysi rumpu täyttämättä liikaa (4,5 kg).

siliävät tekstiilit:

Pesu : rumpu korkeintaan 2/3 täynnä (2,0 kg).

hienopesu ja villa:

Pesu : rumpu puoliksi täynnä (1-2 kg).

Ennen pyykin koneeseen laittamista:

- Korjaa vaatteissa olevat repeytymät
- Napita napit, painonapit ja sulje vetoketjut
- Tyhjennä taskut. Neulat ja muut terävät esineet saattavat vaurioittaa pesukonetta ja vaatteita
- Irrota verho koudut
- Pese värilliset ja erityisesti väriäpäästävät vaatekappaleet ensimmäisen kerran erikseen, sillä niistä irtoaa todennäköisesti väriä ensimmäisessä pesussa.

Poista maalitahrat esim. tärpätillä. Odota, että tärpähti on täysin haihtunut ennen pesua.

Pesukoneen valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat haihtuvien, tulenarkojen tai myrkyllisten aineiden käytöstä.

Pesuaineet ja lisäaineet

Pesutulos riippuu mm. käytetystä pesuaineesta ja sen määrästä. Liian suuri annostus ei paranna pesutulosta, lisäksi se rasittaa luontoa. Myös biologisesti hajovissa pesuaineissa on lisäaineita, jotka suurina määrinä voivat vahingoittaa ekologista tasapainoa.

Käytä vain korkeatasoisia konepesuun tarkoitettuja pesuaineita.

Noudata valmistajan pesuohjeita ja annostele pesuaine pestävien vaatteiden määrän, niiden likaisuuden ja veden kovuusasteen mukaan. Jollet tiedä kotipaikkasi veden kovuutta, tiedustele vesilaitokselta.

Jauhemainen pesuaine

Pesuaine on annosteltava sille varattuun lokeroon ennen ohjelman käynnistämistä.

Eri pesutyypeille on saatavana juuri niihin sopivia pesuaineita.

Tiivistetty pesuaine

Tiivistettyä pesuainetta annostellaan pesupalloon, joka asetetaan pyykin päälle suoraan pesurumpuun.


Tiivistettyjä pesuaineita käytettäessä ei tule valita esipesua.

Nestemäiset pesuaineet

Jauheamisen pesuaineen sijasta voidaan käyttää sopivaa nestemäistä pesuainetta matalia ja keskikorkeita lämpötiloja käyttävissä ohjelmissa.

































Tällöin ei tarvita esipesua. Kaada nestemäistä pesuainetta pesuainekotelon lokeroon  ennen ohjelman käynnistämistä.

Nestemäiset huuhteluaineet

Pyykin pehmentämiseksi voidaan haluttaessa lisätä huuhteluainetta huuhteluainekotelon lokeroon  ennen ohjelman käynnistämistä. Jos vaatteet pesun jälkeen kuivataan kuivausrummussa, poistaa huuhteluaine staattisen sähkön.

Pesumerkinnät



Useimmissa vaatteissa on nykyään pesu- ja hoitomerkinnät. Ne auttavat saavuttamaan hyvän pesutuloksen.

Normaali ohjelma  VESIPESU  Hellävarainen ohjelma	 Vesipesu 95°C 	 Vesipesu 60°C 	 Vesipesu 40°C 	 Vesipesu 30°C 	 Käsinpesu	 Vesipesu kielletty
 KLOORIVALKAISU	 Kloorivalkaisu sallittu			 Kloorivalkaisu kielletty		
 SILITYS	 Silitys kosteana enintään 200°C	 Silitys kosteana tai kostean liinan läpi enintään 150°C	 Silitys kuivana enintään 100°C	 Silitys kielletty		
 KUIVAPESU	 Normaali kuivapesu	 Erikois-kuivapesu	 Erikois-kuivapesu	 Kuivapesu kielletty		
 KUIVAUS (vapaaehtoinen)	 Kuivaus tasaisella alustalla	 Kuivaus ripustamalla	 Kuivaus vaate-riputtimessa	 Normaali rumpukuivaus  Mieto rumpukuivaus Rumpukuivaus sallittu	 Rumpukuivaus kielletty	

Nukkasuodattimen puhdistaminen

Puhdista säännöllisesti koneen etuosassa alhaalla pienen luukun takana sijaitseva suodatin. Jos peset pyykkiä, josta lähtee paljon nukkaa, puhdista suodatin joka pesun yhteydessä. Vedä tyhjennysletku alas lattiakaivon yläpuolelle tyhjentääksesi pesukoneen vedestä, sitten:

- Avaa nukkasuodattimen luukku painamalla alareunasta (kuva 1).
- Veden tyhjentäminen nukkasuodattimesta: aseta nukkasuodattimen alle astia. Käännä nukkasuodattimen väännintä pystysuoraan niin, että mahdollinen vesi voi valua alla olevaan astiaan (kuva 2).
- Nukkasuodattimen puhdistaminen: Kierrä nukkasuodatinta vastapäivään kunnes se irtoaa paikaltaan (kuva 3). Puhdista suodatin huolellisesti juoksevan veden alla. Aseta nukkasuodatin takaisin paikalleen kiertämällä myötäpäivään. Sulje nukkasuodattimen luukku.

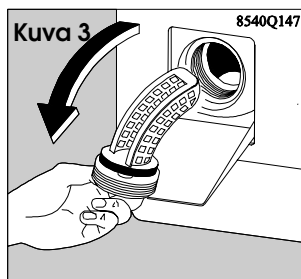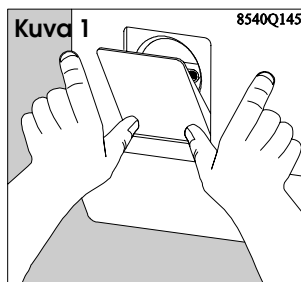

Suojeltava jäätymiseltä

Jos pesukone on sijoitettu tilaan, jossa lämpötila voi laskea alle 0°C, pitää tehdä seuraavat toimenpiteet. Muuten koneessa oleva vesi voi jäätyessään vahingoittaa koneen osia.

- Sulje vesihana ja irrota vedenottoletku.
- Valitse pesuohjelma, käynnistä kone ja anna ohjelman olla käynnissä hetken.
- Laske poistoletku lattialle, aseta letkun alle kulho, johon letkusta valuva vesi voi kertyä.
- Käännä ohjelmanvalitsinta kohtaan. "Tyhjennys" (ohjelma Q), ja anna ohjelman olla käynnissä hetkisen.
- Avaa koneen nukkasuodattimen ja jätä avoimeksi

Kun pesukone otetaan uudelleen käyttöön, pitää vesi- ja viemäriiliitännät suorittaa uudelleen.

Ennen ensimmäistä käyttöä on koneen ja huonetilan lämmitettävä ja kuivuttava vastaamaan normaaleja käyttöolosuhteita.

Tarkista ensimmäisten käyttökertojen aikana, ettei koneeseen ole varoitimista huolimatta syntynyt vesivuotoja aiheuttavia jäätymisvaurioita.

Huom! Kone on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi normaalissa huonelämpötilassa. Valmistaja ei vastaa jäätymisvaurioista.


Pesu- ja huuhteluainekotelon puhdistaminen

Jonkin ajan kuluttua saattavat pesu- ja huuhteluaineet aiheuttaa saostumia koteloon. Kotelon lokerot puhdistetaan säännöllisesti.


Paina pesuainekotelon lukitussalpoja kotelon molemmilta sivuilta ja nosta samalla ylöspäin (kuva 1 / kuva 2).

Pese pesuainekotelo juoksevan veden alla harjan tai kierretyn rievun avulla (kuva 3). Tarkista, että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet (kuva 4).


Aseta pesuainekotelo takaisin paikalleen kannen pidikkeisiin (kuva 5).

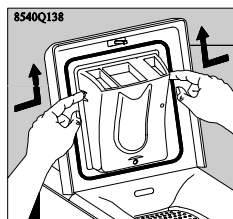


Kuva 1

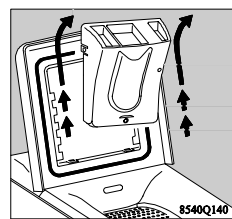


Kuva 2

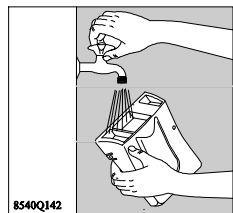

Kuva 3

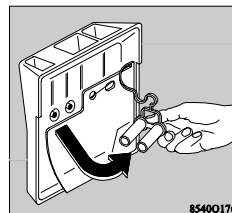

Kuva 4

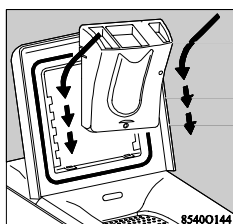

Kuva 5

Koneen ulkovaipan puhdistaminen

Pyyhi koneen ulkovaippa käsitiskiaineella ja pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä naarmuttavia puhdistusvälineitä ja -aineita tai liuottimia.

Pesukoneen puhdistaminen

Mikäli usein peset alhaisessa lämpötilassa ja/tai annostelet vähän pesuainetta, suosittelemme koneen puhdistamista muutaman kerran kuukaudessa. Tällöin homeen, joka aiheuttaa pahaa hajua, muodostuminen estetään. Annostelee normaali määrä pesuainetta, valitse valkopesuohjelma ja lämpötilaksi 95 °C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Kalkkisaostumien poistaminen

Mikäli veden kovuusaste on enemmän kuin 7 dH, kone on puhdistettava vähintään neljä kertaa vuodessa. (Paikkakuntasi veden kovuusaste selviää vesilaitokselta).

Kalkkisaostumat saattavat alentaa koneen lämpöelementin elinikää. Annostelee koneeseen sitruunahappoa 1-2 rkl (saa apteekista). Valitse valkopesuohjelma, lämpötilaksi 95°C ja käynnistä kone ilman pyykkiä.

Koneen toimintahäiriöt

Tarkista seuraavat asiat, ellei kone toimi moitteettomasti:

Kone ei käynnisty

- Tarkista, että sulake ei ole palanut
- Tarkista, että pistotulppa on kunnolla pistorasiassa
- Koneen kansi on kunnolla suljettu
- Ohjelma on valittu oikein
- Sähkövirta on kytketty koneeseen

Kone ei tyhjennä vettä eikä linkoa

- Tarkista, että tyhjennysletku on oikein sijoitettu ja vesi virtaa letkussa esteittä
- Nukkasihdi on puhdas
- Huuhtelun keskeytyspainike ei ole alaspainettuna.

Kone ei ota vettä

- Tarkista, että vesihana on avattu ja vesiverkon paine on riittävä
- Koneen kansi on kunnolla suljettu

Kone tärisee liian äänekkäästi

- Tarkista, että kuljetustuet on poistettu käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaisesti
- Kone on sijoitettu suoraan käyttöohjeessa annetun ohjeen mukaan
- Koneella on riittävästi tilaa, eikä kosketa esim., seinää tai kalusteita
- Vaatteet ovat jakautuneet epätasaisesti rummussa

Kone ottaa vettä, mutta tyhjentää samanaikaisesti

- Tarkista, että koneen tyhjennysletku on sijoitettu oikealle korkeudelle ks. käyttöohjeesta kohta "Viemäriliitäntä".

Koneen ympärillä on vettä

- Tarkista, että annosteltu pesuainemäärä on oikea. Ylivaahoamisesta (liian suuri annostus) tulee vettä lattialle
- Pesuaine on konepesuun sopiva
- Pesuainekotelo on puhdas
- Tyhjennysletkun pää on oikein sijoitettu
- Vedenottoletkun liitoskohdat ovat tiiviit

Pesutulos ei tyydytä

- Tarkista, että pesuaine on konepesuun sopivaa
- Tarkista, että pyykkimäärä on oikea
- Tarkista, että valittu ohjelma ja lämpötila ovat oikeat

Koneen pesuohjelma kestää huomattavasti pidempään kuin normaalisti

- Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä
- Tarkista, että vesiverkon vedenotossa ei ole häiriötä
- Tarkista, että nukkasihdi on puhdas
- Tarkista, että sähköverkon virranjakelu toimii

Kone pysähtyy kesken pesuohjelman

- Tarkista, että vesiverkon paine on riittävä
- Tarkista, että nukkasihdi on puhdas
- Tarkista, että sulake on ehjä
- Tarkista, onko ohjelma valittu siten, että viimeinen huuhteluvesi jää koneeseen.

Huuhteluainetta valuu ulos ylivuotoputkesta täytön aikana

- Varmista, että:
 - olet noudattanut huuhteluaineen täyttöohjetta, ks. kohta "Pesukoneen käyttö"
 - että putket pesuainekotelon takaosassa eivät ole tukkeutuneet

Ellei kone yllämainituista tarkistuksista huolimatta toimi moitteettomasti, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Takuu

Pesukoneella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä takuuehtoja. Näitä on saatavissa myyjäliikkeistä ja maahantuojilta.

Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuajana:

* aiheuttomasta valituksesta

* ellei käyttöohjetta ole noudatettu.

HUOM ! Säilytä ostokuitti todisteena ostopäivästä, josta takuu määritetään alkavaksi.

Huolto ja varaosat

Sinua palvelevat valtuutetut huoltoliikkeet kautta maan.

Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät puhelinluettelon keltaisilta sivuilta tai soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm).

*Mainitse soittaessasi tuotteen merkki.

Huollosta ja varaosien myynnistä vastaa HUOLTOLUX Porissa, puh. (02) 6223 300.

Arvokilpi sijaitsee nukkasihdin peiteluukun sisäpuolella. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteyshuoltoliikkeeseen.

Malli: _____

Tuotenumero: _____

Ostopäivä: _____

Kuluttajaneuvonta

Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon 0200-2662 (0,95 mk/min + pvm). Voit olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa carelux.fsh@notes.electrolux.fi.

Tekniset tiedot

Korkeus	850 mm
Leveys	400 mm
Syvyys	600 mm
Maksimitäyttö, valkopesu	4,5 kg
Maksimitäyttö, hienopesu	2,0 kg
Maksimitäyttö, villapesu	1,0 kg
Rummuntilavuus	42 l
Jännite	230 V, 10 Amp.
Lämmitysvastuksen teho	1950 W
Liitäntäteho	2300 W
Linkous	Valko-kirjopesu 1000/600 kierr/min
	Hienopesu 900/600 kierr/min
	Villapesu 1000/600 kierr/min
Liitosjohdon pituus	2.45 m
Vedenottoletkun pituus	1.50 m
Liitin	3/4" (1/2")
Poistoletkun pituus	1.35 m

CE - Tämä laite täyttää seuraavat EEC-määräykset:
- 73/23 EEC 19.02.1973 - määräys alijännitteestä
- 89/336 EEC 03.05.1989 (sekä muutosmääräys 92/31 EEC) EMV-määräys. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Kuljetustukien poistaminen

Purkaminen:

Tarkista, että pesukone on vahingoittumaton.


Mahdollisista kuljetusvahingoista, vaurioista ja virheistä, esim. puuttuvista osista, on välittömästi ilmoitettava myyjäliikkeelle. Älä jätä pakkausmateriaalia, niin että lapset pääsevät leikkimään sillä.

Kun olet purkanut pesukoneen pakkauksesta, poista kuljetustuet, jotka suojaavat laitetta kuljetuksen aikana.


- Kallista konetta hieman taaksepäin toiselle kyljelleen. Käännä konetta 1/4 kierrosta takakulmansa varassa, jolloin pohjassa oleva kuljetustuki vapautuu. Poista kuljetustuki. Nosta kone pystyyn. Katso kuva 1.
- Avaa koneen kansi ja poista rummun päällä oleva muovituki ja punainen kannen kuljetustuki. Sulje tämän jälkeen koneen kansi. Katso kuva 2.
- Irrota koneen takaosasta kaksi pulttia ja punaiset holkit (A) käyttämällä apunasi koneen mukana tullutta työkalua. Katso kuva 3.
- Aseta suojatulpat (B) tyhjiksi jääneisiin reikiin. Katso kuva 4.
- Varmista, että koneesta on poistettu kaikki kuvassa näkyvät osat. Poistetut kuljetustuet on syytä säilyttää mahdollista myöhempää kuljetusta varten. Katso kuva 5.

HUOM ! Mikäli kone asetetaan matolle, varmista, ettei matto tuki koneen pohjassa olevia reikiä, joiden kautta ilma pääsee kiertämään.


- Mikäli haluat, että kone on syvyysuunnassa samassa tasossa viereisen kalustekaapin kanssa, sinulla on mahdollisuus leikata koneen takana oleva letkutuki. Katso kuva 6.

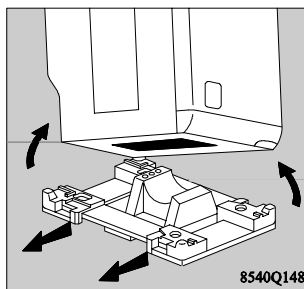


Kuva 1

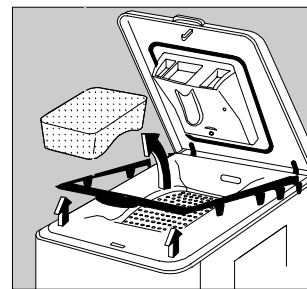


Kuva 2

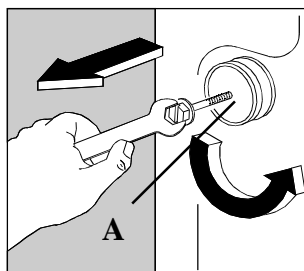


Kuva 3

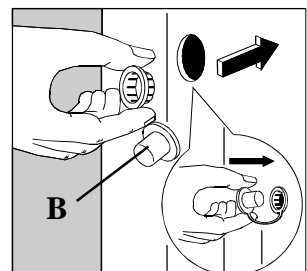

Kuva 4

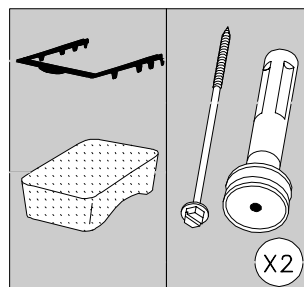

Kuva 5

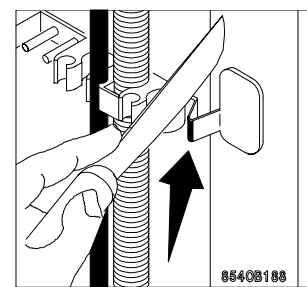

Kuva 6



Asennus

Pesukoneen siirtäminen ja vaaittaminen

Pesukoneesi on varustettu kahdella kiinteällä pyörällä, jotka on sijoitettu koneen alle takaosaan ja yhdellä sisäänvedettävällä koneen alla sijaitsevalla pyörällä. Pyörän saat esiin kääntämällä koneen etuosassa olevaa vipua vasemmalle. Nyt voit liikutella konettasi esimerkiksi siivouksen aikana. Pyörä ei saa olla ulkoasennossaan, kun käytät konetta.

Aseta kone vaakatasoon ruuvaamalla koneen etuosassa olevia säätöjalkoja auki tai kiinni. Täsmällinen vaaitus vähentää heilahtelua, ääntä ja koneen siirtymistä paikaltaan käytön aikana.

Vaaituksen jälkeen lukitse säätöjalat kiristämällä lukitusmutterit.

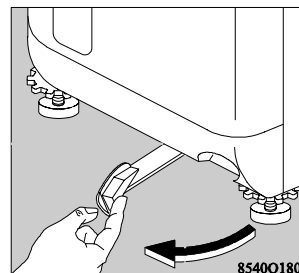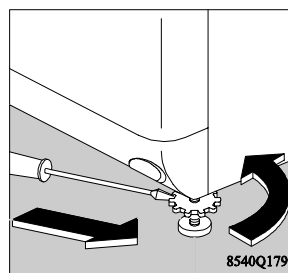

Sähköliitäntä


Ennen kuin kone liitetään sähköverkkoon, tarkistetaan:

- Että sähköverkon jännite on sama kuin koneen arvokilpeen merkitty 230 V.
- Että maadoitettua pistorasiaa suojaa nimellisarvoltaan vähintään 10 A sulake.

Liitäntäjohdon vaihto- ja asennustyöt on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi.

Vesiliitäntä

Tiiviste, joka on koneen mukana muovipussissa, laitetaan vedenottoletkun vesihanauksen puoleiseen liittimeen tiiviin liitännän saavuttamiseksi. Kytke sen jälkeen vedenottoletku hanaan 3/4" kierteellä. Tarvittava vedenpaine on 0,1-1 MPa (1-10 bar). Vedenottoletkua ei saa venyttää. Jos se on liian lyhyt ja haluat muuttaa pesukoneen paikkaa, vaihda ottoletku uuteen erikoisvalmisteiseen letkuun. Vedenottoletkun koneeseen liitettävää päätä voi kääntää. Löysäät vain liitososan, kierrät letkun haluttuun asentoon ja kiristät uudelleen.

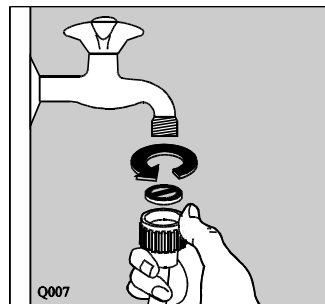

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.


Viemäriliitäntä

Koneesta tyhjentävän veden pitää voida valua esteittä. Mikäli koneen tyhjennysletkua joudutaan pidentämään, on muistettava, että jo yhden metrin jatkeesta ja varsinkin mikäli jatke on halkaisijaltaan pienempi kuin koneen letku, koneen tyhjennyspumppu ei ehkä enää toimi moitteettomasti.

Koneen tyhjennysletku voidaan sijoittaa kolmella tavalla:


A. Altaan yli

Tällöin tyhjennysletku kiinnitetään koukulla seinään tai kiinnitetään vesihanaan niin, ettei tyhjennysletku pääse liikkumaan koneen tyhjentäessä.

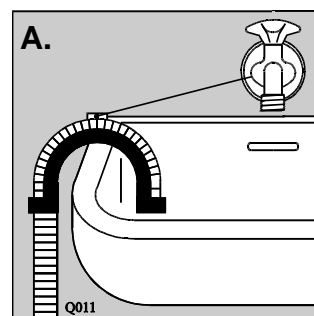

B. Lattiakaivoon

Kiinnitä putki seinään, vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle lattiasta. Tyhjennysletkun ja putken väliin on jätettävä ilmarako. Putken halkaisija on oltava vähintään 40 mm. Tarkista, että tyhjennysletku on kunnolla kiinnitetty.

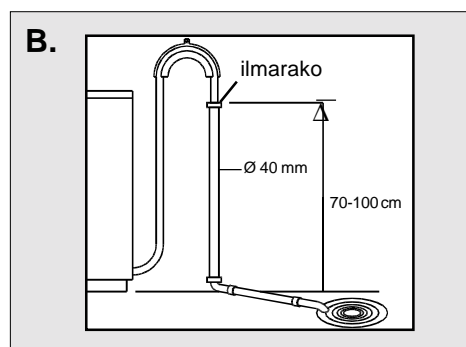

C. Vesilukkoon

Kun tyhjennysletku liitetään pesu- tai tiskialtaan alle vesilukkoon, on viemärointihaara avattava niin, että kone pääsee tyhjentymään kunnolla. Tyhjennysletku on 135 cm pitkä, letku voidaan pidentää enint. 200 cm saakka. Käytä silloin pidennysletkuna läpimitaltaan vastaavan kokoista letkua.

Sijoita tyhjennysletku aina lattiaa pitkin ja nosta sitä vähintään 70 cm ja enintään 100 cm korkeudelle. Tarkista, ettei tyhjennysletku ole mutkalla.

Tarkista, että letkun liitokset ovat tiiviit.

Sijoittaminen


Sijoita kone tukevasti tasaiselle alustalle.

Kone ei saa koskettaa seinää eikä muita kalusteita.

Vesihanauksen, viemärin ja pistorasian tulee olla helposti ulottuvilla koneen letkuihin ja liitäntäjohtoon nähden.

Kutsu tarvittaessa asentaja.

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tämän käyttö- ja asennusohjeen noudattamatta jättämisestä.

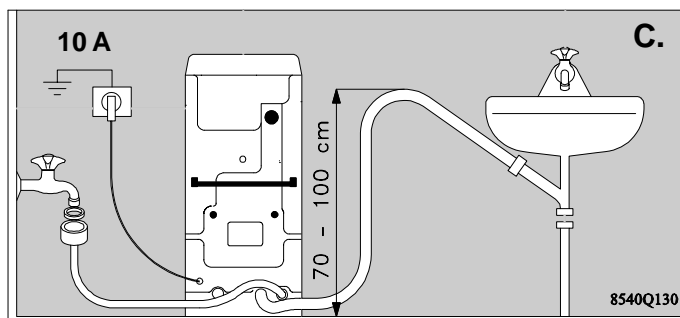

Oy Electrolux Kotitalouskoneet Ab ZANUSSI
Teollisuuskatu 1aA / Industrigatan 1aA
00510 HELSINKI / 00510 HELSINGFORS
Puh./tel. (09) 39 611
Kuluttajaneuvonta / Konsumentrådgivning
puh/tel 0600-90699 (0,62 p/min + ppm/lsa)